# MANUAL DE USUARIO

# HORNO ELÉCTRICO

K-HE09B

GARANTÍA 2 AÑOS

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en **www.kalley.com.co**
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

KALLEY

## Información Importante

**ADVERTENCIA:**
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.

El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triangulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.

El signo de aclamación dentro de un triangulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

**IMPORTANTE:**
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando use electrodomésticos, siempre debe seguir estas precauciones básicas de seguridad:

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Limpielo solo con un pano seco.
- No bloquee ningún orificio de ventilación. Instalelo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, registradores de calor, hornos, estufas u otros aparatos que generen calor.
- No anule la seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos puntas, una mas ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos puntas y una tercera redonda de conexión a tierra. La punta ancha y la redonda se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para reemplazar la toma de corriente obsoleta.
- Proteja el cable de alimentación para que nadie lo pise ni quede aplastado, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y en los puntos por donde sale del aparato.
- Utilice solo accesorios suministrados o aprobados por el fabricante.
- Tenga cuidado al mover mesas o soportes junto con el aparato, para evitar caídas y daños, o lesiones.
- Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por largos periodos de tiempo.
- Solicite todas las reparaciones a personal técnico calificado. El servicio técnico es necesario cuando el aparato se haya dañado de alguna forma, cuando el cable o el enchufe de suministro eléctrico se haya dañado, cuando se haya derramado liquido sobre el aparato o hayan caído objetos en su interior, el aparato se haya expuesto a la lluvia o humedad, no funcione normalmente o se haya caído.

### PRECAUCIONES DE MANEJO

- Asegurese de que el voltaje en el toma de corriente sea el mismo que el voltaje indicado en la placa de marcación del producto.
- No sobrecargue las tomas de corriente o cables de extensión ya que puede causar un incendio o recibir una descarga eléctrica. No enchufe varios dispositivos en la misma toma de corriente.
- No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua. No coloque en el aparato objetos con liquido, como jarrones.
- Para apagar completamente este aparato, debe desconectar su enchufe de la toma de corriente. Por tanto, el enchufe debe estar accesible en todo momento.

- Si detecta ruidos anormales, apague el interruptor de alimentacion inmediatamente y desconecte el enchufe de la toma de corriente. A continuacion, pongase en contacto con el centro de servicio tecnico mas cercano para obtener asistencia tecnica. No utilice el producto. Utilizar el producto en este estado podria provocar un incendio o una descarga electrica.
- Cuando se necesitan piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico de servicio utilice las piezas de repuesto especificadas por el fabricante u otras cuyas características sean similares a las de las piezas originales. El uso de piezas no autorizadas puede causar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.
- Una vez completado cualquier trabajo de mantenimiento o reparación de este producto, solicite al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad para determinar °el producto esta en condiciones de funcionamiento adecuadas.
- No utilice este producto a la intemperie.
- Para evitar peligros de choque eléctrico, no sumerja el cable conector o el aparato en líquidos.
- No use el aparato si el cable o el enchufe esta averiado. Acuda nuestro Centro de Servicio Autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten.

## SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS

- Asegurese de que el aparato fue instalado en un lugar del que no pueda caerse facialmente por efectos de un golpe o sacudida accidental. Verifique que las mesas o soportes tienen el tamaño adecuado para el aparato. Ubique el aparato únicamente sobre una superficie nivelada.
- No permita que los niños se suban a los muebles sobre los cuales esta el aparato, ni que jueguen con estos.
- Todos los cables deben quedar adecuadamente canalizados para evitar que los niños los halen o los agarren. Verifique que ningún cable esté colgando.

## PRECAUCIONES ESPECIFICAS DEL PRODUCTO

- Este producto no debe ser utilizado por niños o personas cuyas capacidades físicas, sensoriales y mentales estén reducidas o personas sin experiencia o sin conocimiento del funcionamiento del producto.
- Desconecte el electrodoméstico de la toma de corriente antes de limpiar.
- Nunca toque las partes calientes del aparato. Utilice las asas o las perillas.
- No limpie el aparato mientras este caliente.
- No sumerja el aparato en agua.
- El aparato no está diseñado para ser controlado por un temporizador externo o un sistema de control remoto.
- La puerta de vidrio no puede soportar artículos cuando se encuentra totalmente abierta.
- Siempre use guantes protectores de cocina al insertar o retirar elementos del horno caliente.
- No almacene ningún material, excepto los accesorios recomendados por el fabricante, en este horno cuando no esté en uso.
- No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel o cualquier cosa similar.
- Se debe tener mucho cuidado al utilizar recipientes de materiales diferentes a metal o vidrio.
- No limpie con esponjillas de metal. Estas podrían entrar en contacto con partes eléctricas, creando un riesgo de descarga eléctrica.

## Instrucciones de Operación

### PARTES DEL HORNO

1. Carcaza
2. Manigueta
3. Puerta de vidrio
4. Resistencia
5. Perilla de Temperatura
6. Indicador
7. Perilla de Tiempo
8. Bandeja
9. Parrilla

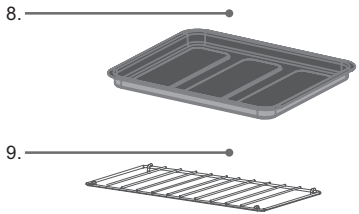

**Perilla de Temperatura:** Seleccione la temperatura deseada.

**Perilla de Tiempo:** Gire el control hacia la izquierda y el horno permanecerá encendido hasta apagarlo manualmente. Para activar el temporizador, gire a la derecha. Una campana sonará al final del tiempo programado.

**Indicador Luminoso:** Se ilumina cuando se enciende el horno.

**Parrilla:** Para tostar, hornear y cocinar en general en cacerolas y sartenes estándar.

**Bandeja:** Para asar a la parrilla carne, aves, pescado y otros alimentos.

### USO DEL HORNO

Usted obtendrá excelentes resultados siguiendo esta guía.

Antes de la primera utilización

- Retire el material de empaque.
- Retire y conserve toda literatura incluida con el producto.
- Lave y seque todas las piezas removibles, según las instrucciones de cuidado y limpieza de este manual.
- Secar completamente todos los accesorios y volver a montarlos.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
- Al utilizar el horno, deje al menos 12 cm de espacio en todos los lados para permitir la circulación adecuada de aire.
- Enchufe el horno en un tomacorriente y ya está listo para usar su nuevo horno eléctrico.

**NOTA:**

Una pequeña cantidad de humo y/u olor puede ocurrir al calentarse debido a la liberación de aceites usados en la fabricación. Esto es NORMAL.

Algunos sonidos menores de extensión/contracción pueden ocurrir durante el calentamiento y enfriamiento. Esto es NORMAL.

## PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

- Coloque los alimentos en la parrilla o la bandeja y cierre la puerta del horno (Asegúrese de colocar la bandeja sobre la parrilla cuando vaya a utilizar la bandeja)
- No utilice papel o recipientes de plástico.
- Utilice la bandeja para preparar comida que es de tamaño pequeño o que puedan gotear mientras de cocción.
- Coloque los alimentos de manera uniforme en la bandeja o parrilla.
- Inserte el enchufe en el toma de corriente. La Perilla de Tiempo debe estar en la posición de “Apagado”.
- Ajuste la temperatura y tiempo de cocción deseado.
- Cuando el tiempo de cocción termina, se escuchará una campana, luego usted deberá:
  - Retirar el alimento caliente con cuidado para evitar cualquier quemadura.
  - En caso de cesar el proceso de cocción durante la mitad de la cocción, asegúrese de girar la perilla de tiempo a la posición “Apagado”.
  - Desconecte el enchufe de la toma de corriente después de la cocción.

**NOTA:** El tiempo de cocción puede varía dependiendo de los ingredientes de los alimentos, la temperatura, la masa y la porción. Por favor ajuste el tiempo con el tiempo de referencia de acuerdo a la receta y teniendo en cuenta la condición de cocción actual.

Si la cocina prolongar, el tiempo de cocción se puede disminuir con los elementos calientes. Ajuste el tiempo basandose en la condición actual de los alimentos.

No cubra la bandeja o cualquier parte del horno con papel de aluminio. Esto puede causar sobrecalentamiento del horno.

Tenga mucho cuidado al retirar la bandeja o al desechar la grasa caliente u otros líquidos calientes.

**ESTE PRODUCTO ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO**

## CUIDADO Y LIMPIEZA

**SIEMPRE DESCONECTE EL HORNO Y DEJE QUE SE ENFRÍE ANTES DE LIMPIARLO**

Para protegerse contra el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja el aparato, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.

El horno cuenta con un revestimiento para limpieza fácil y rápida. Si lo desea, limpie las paredes con un paño húmedo y con detergente suave. No utilice esponjillas de acero o limpiadores abrasivos, ni raspe las paredes con utensilios de metal, ya que estos pueden dañar el recubrimiento interno del horno.

Lave todos los accesorios en agua caliente y jabonosa o en el lavavajillas. Limpie la puerta con un paño húmedo y seque con una toalla de papel o un paño. Limpie el exterior con un paño húmedo.

Seque todas las partes y superficies completamente.

## MANTENIMIENTO

Este aparato requiere poco mantenimiento. No contiene piezas que el usuario pueda reparar. No trate de repararlo usted mismo. Póngase en contacto con un técnico de reparación calificado si el producto requiere servicio.

## ALMACENAMIENTO

Desenchufe la unidad, deje que se enfríe, y limpie antes de guardar. Guarde el Horno Eléctrico en su caja en un lugar limpio y seco. Nunca almacene aparato mientras esté caliente o enchufado Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del aparato. No ponga presión sobre el cordón al momento

del almacenar el horno, ya que podría ocasionar que el cable se desgaste y se rompa.

## Instrucciones de Operación

### MEDIO AMBIENTE

Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables.

En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto, depositelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.

### ESPECIFICACIONES

**VOLTAJE:** 120V ~ 60Hz
**POTENCIA:** 1050W
**CAPACIDAD:** 9 LITROS

**Notas:**

KALLEY